


Installationsanleitung

1. Zuerst wird die Mitte der Trommel bestimmt

Als optimales Hilfsmittel sollte eine Wasserwaage benutzt werden.

Wenn die Blase in der oberen Libelle der Wasserwaage mittig ist, den Schnittpunkt an der Trommel markieren.

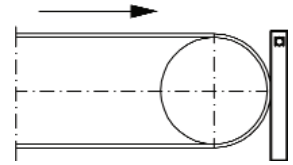


2. Gesamthöhe des kompletten Abstreifers messen

Oberkante Hartmetall - Unterkante Verlagerung




3. Maß X an der zuvor gekennzeichneten Trommel übertragen!

An der Übergabeinnenwand das Maß X anzeichnen.

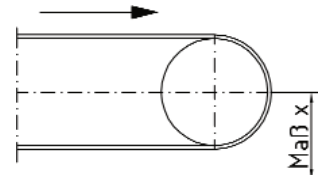

4. Montagehilfe anbringen

An der gekennzeichneten Übergabewand wird rechts und links als Montagehilfe ein Stützwinkel angebracht.

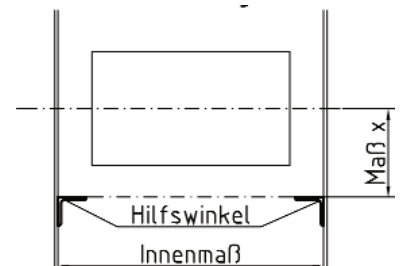

5. Trägerrohr zuschneiden

Das Trägerrohr entsprechend des Innenmaßes minus 20mm zuschneiden.

6. Die Verlagerung auf die Rohrenden aufchieben.

Den kompletten Abstreifer auf die Hilfswinkel stellen.